


# TSHD INSTRUCTIONS

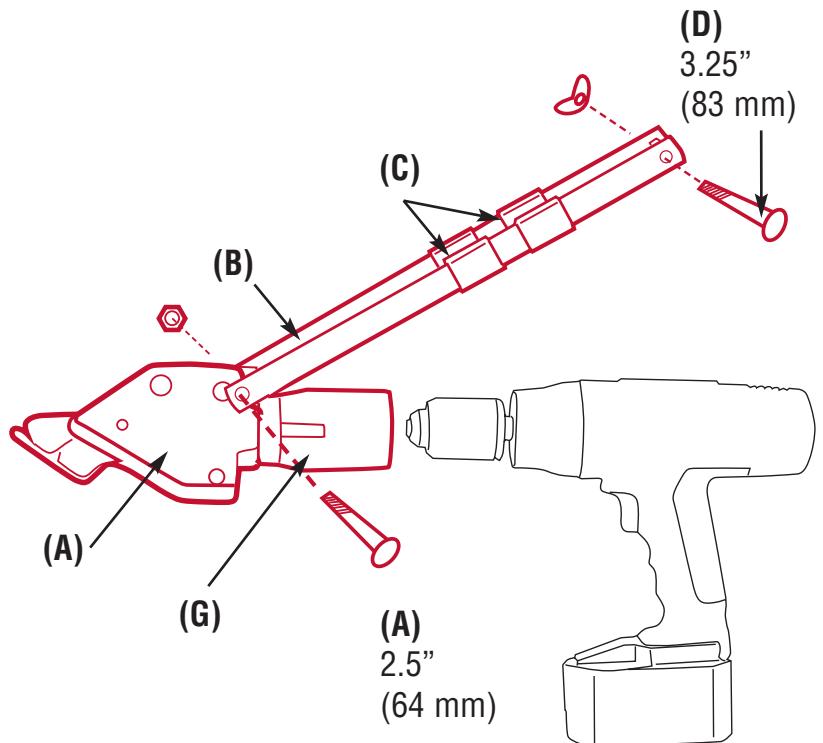


1. Install braces (B) on shear head (A).
2. Avoid pinch point. Slide flexible guard (G) over round collar of TurboShear HD Head. Insert drive shaft and tighten chuck before positioning clamp and tightening ends of rails (D).
3. Position side grips (C). Do not cover air vents.

1. Installez les renforts (B) sur la tête à cisaille (A).  
2. Évitez le bout rétreint. Glissez le protecteur flexible (G) sur le collet rond de la tête TurboShear HD. Insérez l'arbre de commande et resserrez le mandrin avant de placer la pince et de resserrer les extrémités des rails (D).

3. Placez les prises de côté (C). Ne couvrez pas les événets.

1. Instale los largueros (B) sobre el cabezal de la cizalla (A).  
2. Evite lesiones en los puntos de apriete. Deslice la protección flexible (G) sobre el cuello redondo del cabezal de la cizalla TurboShear HD. Introduzca el eje motor apretando el portabrocas antes de sujetar y apretar los extremos de los largueros (D).  
3. Instale las abrazaderas laterales (C). No cubra las salidas de aire.

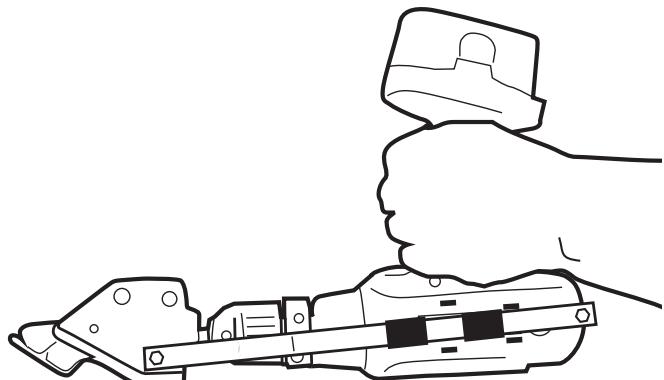

Re-position upside down as required for greater maneuverability.  
Inversez au besoin pour une plus grande manœuvrabilité.  
Puede montarse al revés para una mayor maniobrabilidad.